


## Merkblatt

Wasserbezug ab Hydranten und Nutzung von Standrohren (1) für Unterflurhydranten (2)

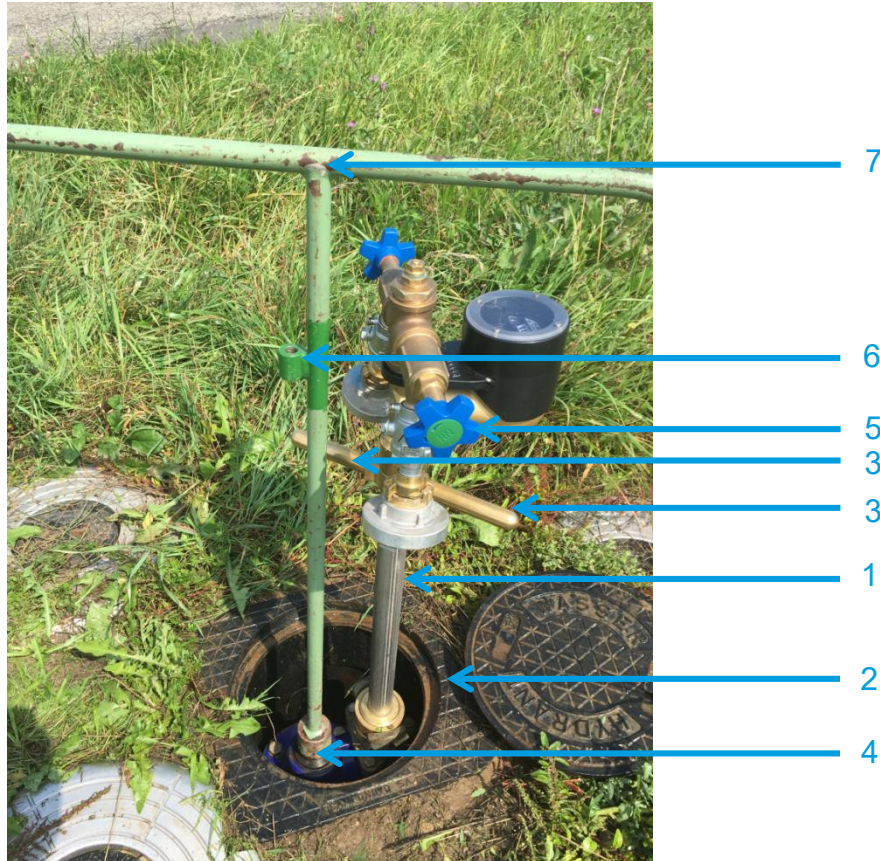

1. Die Unterflurhydranten (2) sind fachgerecht durch ausgebildete oder gleichwertig instruierte Personen zu bedienen. Das **Hauptventil** (4) langsam **vollständig** öffnen, damit keine Druckschläge im Leitungsnetz verursacht werden.
2. Bei nur teils geöffnetem Hauptventil wird die Entleerung des Hydranten nicht abgedichtet und der Hydrant kann durch den Wasserdruck unterspült werden.
3. Den Wasserbezug nur über das **Absperrventil** (5) **am Standrohr** (1) regulieren.
4. Nach jedem Wasserbezug Hauptventil ganz schliessen (evtl. zwei Mal nachziehen).
5. Für die Montage des Standrohres auf den Unterflurhydrant die dafür vorgesehenen Schraubgriffe (3) benutzen. Weitere Hinweise auf dem Piktogramm, das auf dem Standrohr angebracht ist, befolgen.
6. Das Standrohr gegen Beschädigungen durch Drittpersonen sichern, indem die Schraubgriffe nach der Montage des Standrohres entfernt und auf dem Schieberschlüssel (6) an der dafür vorgesehenen Halterung (7) angeschraubt werden.
7. Das Standrohr für den Verkehr optimal sichtbar machen, um Beschädigungen zu vermeiden. Alle notwendigen Schutzvorkehrungen (Signalisierung, Absperrung und Beleuchtung und Frostsicherheit) rechtzeitig aufstellen.
8. Der Hydrant muss wegen **Frostgefahr** im Winter nach jedem Gebrauch abgestellt und entleert werden sowie durch Öffnen des Absperrventils am Standrohr entlüftet werden.
9. Störungen oder ständige Wassergeräusche auf Hydranten an die **IWB Netzleitstelle, Tel. 0800 400 800** melden.