


## Montage Zählersteckklemme für Messapparate

- Es gelten die TAB des VNB. Speziell zu beachten ist:
- Die Zählersteckklemme ist durch den Installateur zu liefern und montieren (pro Messplatz eine).
- Für den Anschluss der Messapparate ist eine Reserveschleife von minimal 150 mm vorzusehen (7.10.4).
- Bei Verwendung von flexiblen Leitern (Litzen) sind Hülsen mit einer Länge > 20mm aufzupressen (B7.10.7).
- Für Leiterquerschnitte 16mm<sup>2</sup> und grösser, ist immer Litze zu verwenden.
- Abstand „a“ ist bei der Montage der Zählersteckklemme einzuhalten (90 mm).
- Die Mittelachse „b“ der Zählersteckklemme muss auf der Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

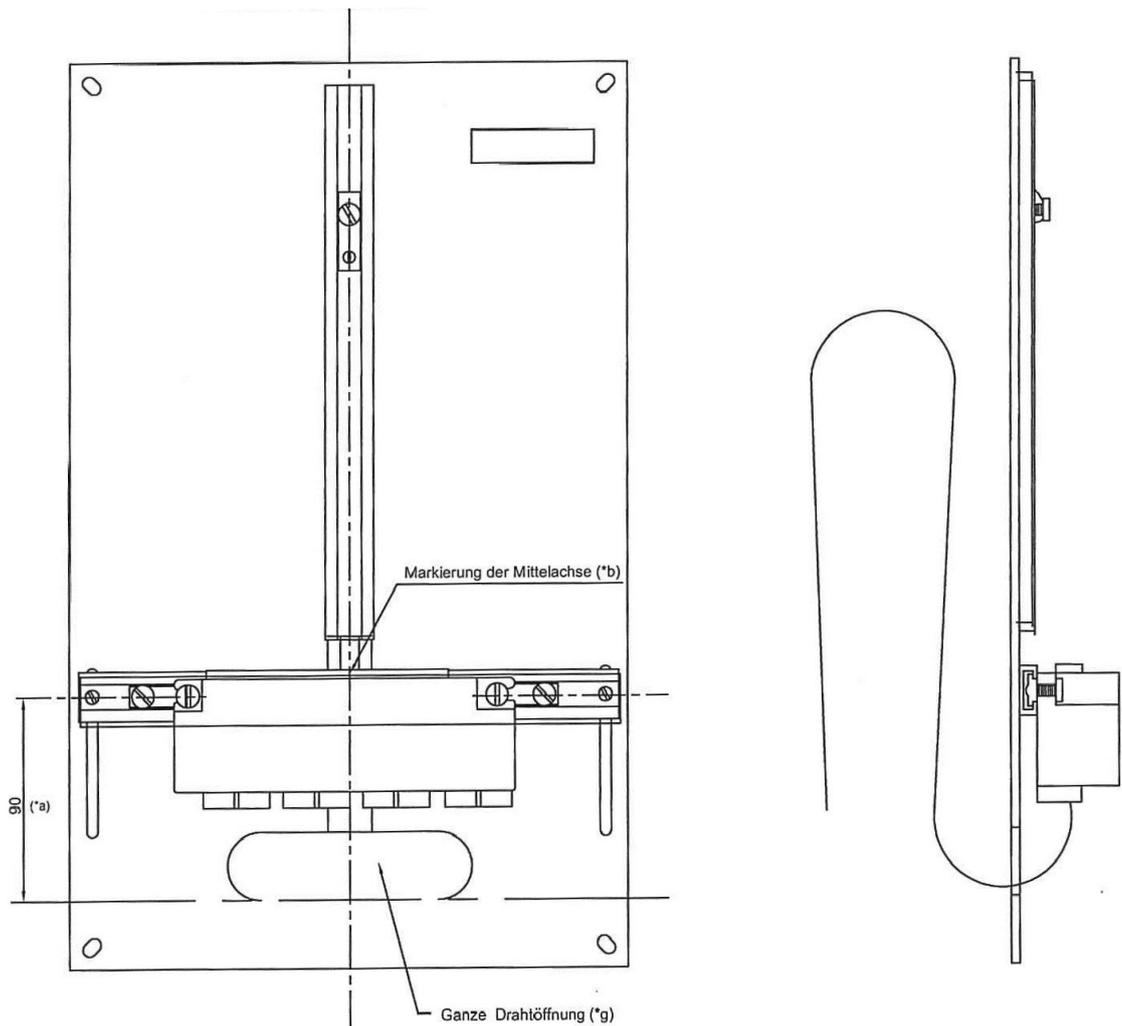

Apparateplatte mit Zählersteckklemme						CAD	Mrz.2018
						Änderung	01.19 gm
						Kontr. EBM	
1	IWB	2	EBM	3	WV	Ausgabe 2019	B6.32.04